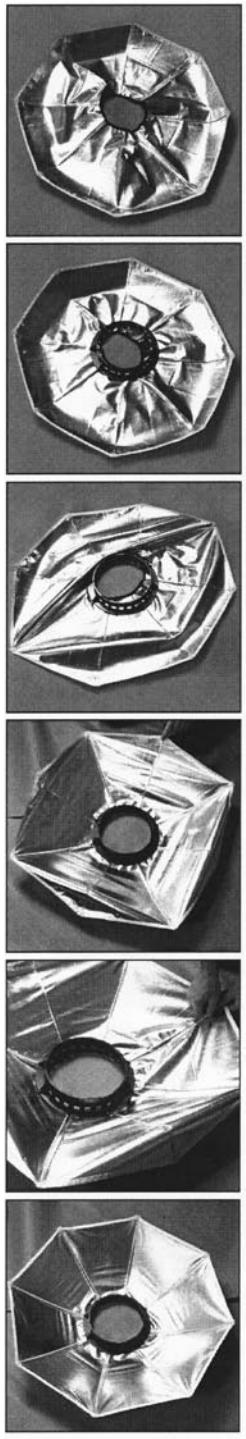

組み立て

Step One :
金と銀の使用したい方を上に向けてレシーバブルファブリックを広げてください。また、このときレシーバブルファブリックの端を内側にカールさせておいてください。

Step Two:
スピードリングをレシーバブルファブリックの真ん中におきます。
この時、レシーバブルファブリックのふちが黒い所にスピードリングの平らな面を床面に向け、直径の大きい表面が平ではない面を上に向けて置きます。

Step Three :
最初にロッドを１本、スピードリングのロッドポストに差し込みます。ロッドの銀色のキャップのついている側をスピードリングに最後まで差し込みます。次にこのロッドの反対側の端をレシーバブルファブリックの端にある布地のロッドポスト に差し込みます。

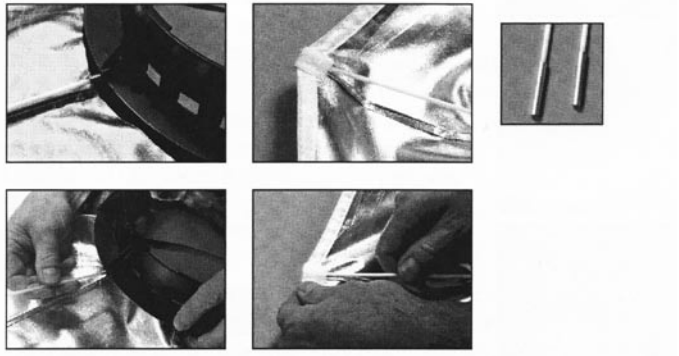

Step Four :
スピードリングの反対側で同じことをします。
フレキシブルなロッドはムーンユニットを弓形の形にするために曲がるようになっています。
左の写真のように８本のロッドを取付ければ、リングフラッシュにセットすることが可能です。

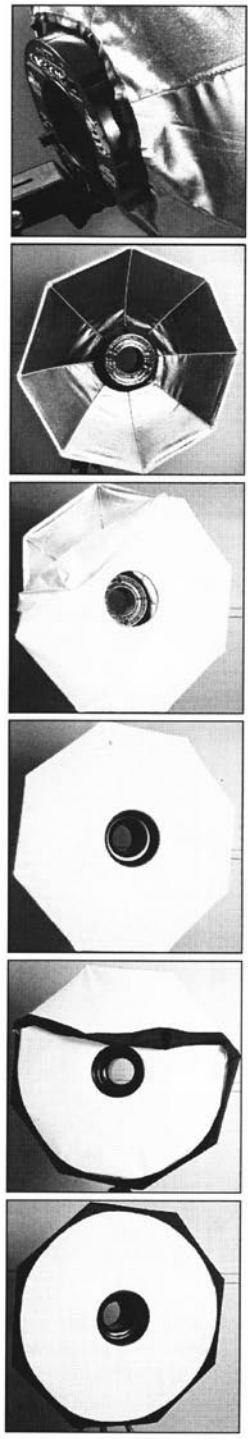

Step Five:
リングフラッシュのコントロールパネル上の "Reflector Lock" を左側の“UNLOCK”の位置にしてください。
スピードリングを標準のリフレクタの代わりにリングフラッシュにセットします。この時、リングフラッシュの電源が "OFF" になっていて、そのプラグが抜かれていることを確認してください。
リングフラッシュの発光管と、スピードリングの内側が手前に来るように並べてください。
リングフラッシュ本体の上にスピードリングをおいて、その後ムーンユニット本体をリングフラッシュ本体の周りで反時計回りに回転させ始めて下さい。
スピードリングを回していると、リングフラッシュ本体にフィットする位置を見つけることが出来ます。
この位置に達したら、スピードリングを時計回りに回転させ、溝を噛み合わせてください。スピードリングを回転するためにはそれを本体に少し押し付ける必要が生じる場合も有ります。また少し引っかかることも有ります。スピードリングを時計回りに４分の１位回転させたら、ロックレバーを "LOCK" の位置に戻してください。

note:
スピードリングを外す場合は、先ずリングフラッシュにあるロックレバーを "UNLOCK" ポジションにしてください。そしてスピードリングを本体からゆっくり、優しく引きながら、反時計回りに回していけば本体から簡単に外れます。

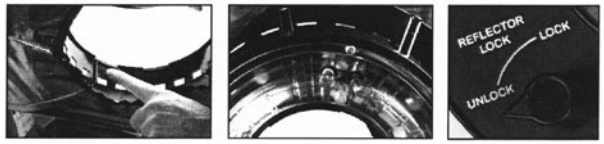

Step Six:
乳白色のフロントディフューザをムーンユニットのフレームにセットします。このディフューザのセンターホールがリングフラッシュの穴と並ぶ様にセットします。

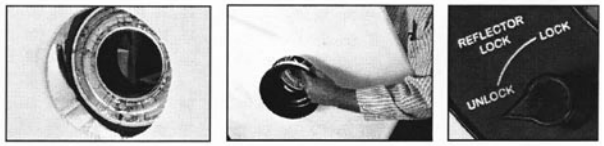

Step Seven:
リングフラッシュ本体のリフレクタロックのノブを "UNLOCL" ポジションにしします。
次に、フロントディフューザのセンターホールの内側に、前からリフレクタを差し込みます。リングフラッシュの内側の端の周りには３個の出っ張りが有ります。それらはリフレクタ上のパネルに対応しており、Ｌ字型をしていて短く切られた挿入部になっています。
リングフラッシュ本体のセンターホールの内側の出っ張りの方向に、リフレクタのＬ字型ギャップに合わせて、もう回らなくなるまで回転させてください。
次いで、リフレクタロックのノブを "LOCL" ポジションに戻してムーンユニットをこの位置にロックします。

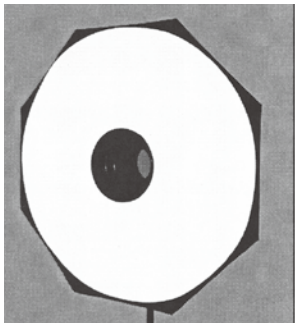

Step Eight:
マスクエッジをフロントデフィューザの外側の端に取付けます。
これでムーンユニットは、柔らかな 30 インチの円形の光源になります。
マスクエッジを取りはずせば、31 インチの８角形のソフトボックスになります。
フロントデフィューザを外して使用すれば、ムーンユニットは銀色もしくは金色のアンブレラを使用したようになります。
最後に、センターのリフレクタは、必ず取り付けてご使用ください。リフレクタ無しの場合、リングフラッシュの光がレンズの方へ回り込んでしまいます。

ムーンユニットは、その構成によって様々な違った光をもたらせます。それは被写体の上に違ったスタイルの光が照射されることになります。

マスクセット（別売り）

マスクセットは 12 個の型抜きされた黒い紙から構成されておりムーンユニットに取り付けて使用します。そのうち８個のマスクは下記のようなパターンで、４個はブランクです。ブランクマスクは、カッター等でお好きなパターンをカスタムメイドすることが可能です。
選んだマスクは、ムーンユニット前面のフロントデフィューザの上にセットしてご使用ください。

スター　クラシックリング　スターリング　日の出　雲　三日月　三日月／星　大小／星　ブランク (x4)

保証書

●製品名：ムーンユニット MU30

●お客様名

●ご購入年月日

●販売店名

輸入元
株式会社ティ・ピー・シー
http://www.kktpc.co.jp
●大阪 〒 530-0001 大阪市北区梅田 1-11-4 大阪駅前第４ビル B1-30
Tel:06-6341-6052, Fax.06-6341-3153

theMOONUNIT

取扱説明書

ムーンユニットはエイリアンビーズ ABR800 リングフラッシュユニットを使用する際に、多機能を発揮するアクセサリーとして開発されました。ムーンユニットはソフトボックスに似たアクセサリーです。中央のスピードリングを操作することにより上記のリングフラッシュに簡単に取付けることが出来ます。
ムーンユニットは極めて軽量でコンパクトであり、組立も簡単です。
スピードリングは ABR800 リングフラッシュに標準で付いているリングリフレクタを外してリングフラッシュに取り付けます。
更に、ムーンユニットには標準的なリングディフューザやフロントカバー等の代わりに、さまざまなマスク（別売り）を取り付けることが出来ます。

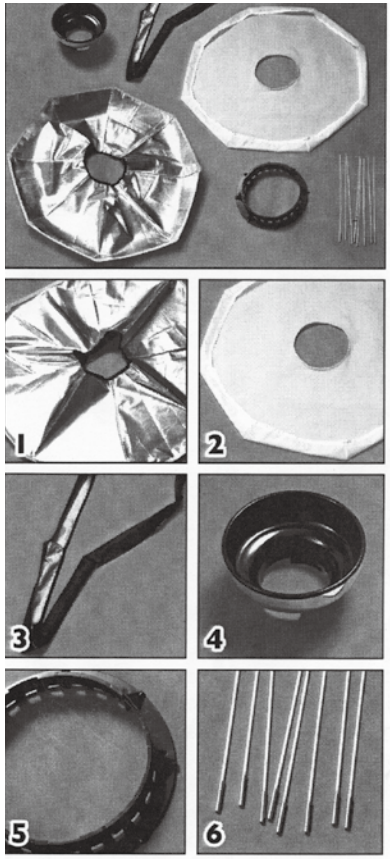

ムーンユニットは６個のピースから構成されています。

1 リバーシブル（銀／金）ファブリック
リバーシブルファブリックは、反射性の高い銀色と金色でどちらを使用しても組立が可能です。

2 フロントディフューザ
半透明のデフューザをムーンユニットに取付けることによりソフトボックスで得られるような柔らかい光が得られます。

3 ブラックマスククエッジ
マスクエッジはムーンユニット前面のフロントディフューザに取付けます。このマスクエッジ取付けると８角形のライトボックスが、円形になります。

4 ムーンユニットリフレクタ
ムーンユニットリフレクタはムーンユニットの中心に取付けます。リフレクタは外部に反射性の高い銀色仕上げで、内側は内部反射を避けるための無光沢の黒色仕上げが施されています。

5 スピードリング
スピードリングは、外側にあるロック用のツメを利用してリングフラッシュに取付けます（リングフラッシュリフレクタを外したあと、ユニットの外側の面に取付けます）。

6 ロッド
ムーンユニットには８本のロッドが含まれています。このロッドはスピードリング上のロッドポストに差し込み、反対側を銀／金のリバーシブルファブリックに取り付け、ムーンユニットのフレームを形成します。

注意
ムーンユニットをリングフラッシュに装着する前に、必ず電源をオフにて、AC ケーブルはラインからはずしてください。
ムーンユニットを取付ける際は、リングフラッシュの 10 インチリフレクタと、フロントディフューザを取外してください。